

1. Instalación de Perfiles

1. Comprobar, con la ayuda de un nivel, que tanto el piso como la pared se encuentren perfectamente a escuadra.
2. Utilizando una broca para metal de un diámetro ligeramente superior al del tornillo, agujerear el perfil lateral en los puntos donde se colocarán los tornillos de fijación a la pared.
**Es importante marcar los orificios de manera uniforme para distribuir correctamente el peso de la mampara y asegurar una instalación segura. (Imagen 1)*
3. Presentar el perfil lateral y el perfil inferior, corroborando que el encuentro a 45° entre ambos perfiles quede correctamente alineado. Luego, marcar en la pared la posición de los orificios.
4. Retirar los perfiles, perforar en las marcas realizadas y colocar los tarugos correspondientes.
5. Aplicar silicona en la parte trasera de ambos perfiles. Posicionarlos en la ubicación definitiva, corroborando nuevamente el correcto encuentro a 45°. (Imagen 2)
6. Fijar los perfiles a pared y piso, y dejar secar la silicona según las recomendaciones del fabricante. (Imagen 3)

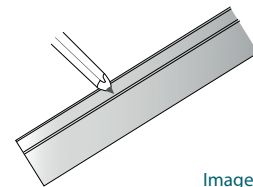


Imagen 1

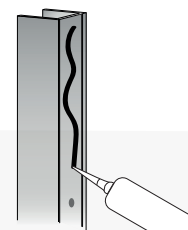


Imagen 2

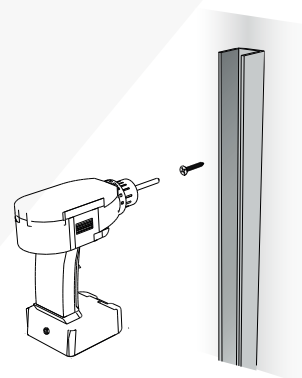


Imagen 3

2. Colocación del Vidrio


1. Aplicar un cordón fino de silicona en el interior del perfil "U" e insertar cuidadosamente el vidrio dentro de dicho perfil. (Imagen 4)




Imagen 4

3. Sellado

1. Aplicar silicona a lo largo de todo el perímetro, asegurando el sellado tanto en la unión entre el vidrio y el perfil como entre el perfil y la pared/piso. (Imagen 5)
2. Retirar el exceso de silicona con una espátula.
3. Se recomienda no utilizar la mampara durante las primeras 24hs para garantizar una correcta adherencia e impermeabilidad.

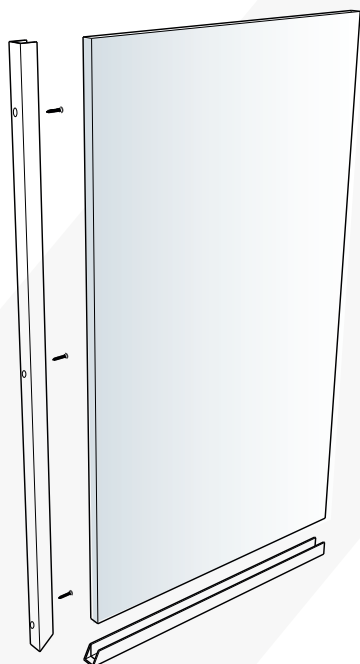

Colores de perfilería



Medida de comercialización:

2000mmx1000mm.

*Se sugiere la colocación de un brazo tensor en paños de grandes dimensiones para mayor seguridad. Consulte con su proveedor.

***El kit no incluye los tarugos y tornillos para su instalación.**



Perfil U

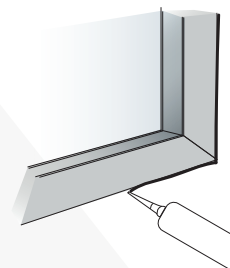


Imagen 5

¡ATENCIÓN!

Para un trabajo perfecto:

- Usá siempre nivel y plomada.
- Se sugiere el uso de silicona neutra.